


# id221

## MOTO H1s 摩托車手機支架 安裝說明書

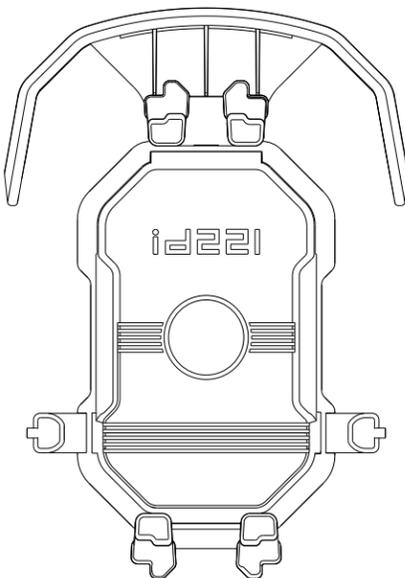

### 產品參數

產品名稱	MOTO H1s
防水等級	IP67
無線充電	15W
輸入電壓	DC10V-24V
VCC電線保險管	3A

#### 與本產品相關注意事項,請參閱以下相關說明:

- 1.如使用非原裝之配件或在雨中進行充電, id221絕不承擔因以上不當行為而導致的任何意外責任。
- 2.駕駛人行駛汽、機車時使用本公司產品請注意行車安全若因違反當地政府交通法規之條例造成產品損壞甚至人身事故, 本公司一概不以負責。
- 3.駕駛人於行進前需注意是否正確安裝完畢, 如未正確安裝,而造成行車糾紛, 均屬個人行為。
- 4.駕駛人行進中使用本產品時, 應注意行車安全並將使用時間縮至最短, 如造成行車糾紛均屬個人行為。
- 5.長時間持續使用本產品強烈建議應注意自身周遭情況與行車安全, 行車時勿一直長時間注視著本產品, 以免造成他人與自身生命財產損失。

#### 保固說明:

- 1.產品正常操作使用導致故障,手機架面板/無線充電板/左右夾件/後視鏡座球頭保固2個月, 外觀/螺絲耗材無保固。
- 2.產品因燒毀/泡水/自行拆解/摔擊等外力因素導致產品故障或保固資料提供不符, 不在免費保固範圍內。

#### 注意事項:

- 1.此款摩托車手機支架僅提供日常行車使用, 禁過度使用,如飛躍、競賽、高強度越野等。
- 2.定期檢查所有螺絲, 如有鬆動, 請及時調整固定。
- 3.因市面上有各種手機款式大小不同、手機殼厚度不同, 造成可能無法每一款都完美匹配進行充電(充電款手機架), 請於測試確認無誤再安裝置車上。


#### 維修保固注意事項:

- 1.請妥善保留外盒或將購買日期與經銷章拍照存證,現場維修時請出示。
- 2.寄送維修請將外盒與故障產品包裝妥當附上正確的回寄姓名聯絡電話地址。
- 3.維修需約3-5個工作天 (不含寄送時間及例假日) 如無需其他費用或待料不再另行通知直接回寄消費者。

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


益揚電子有限公司  
地址: 臺北市士林區葫蘆街45號1樓

### 手機支架安裝說明

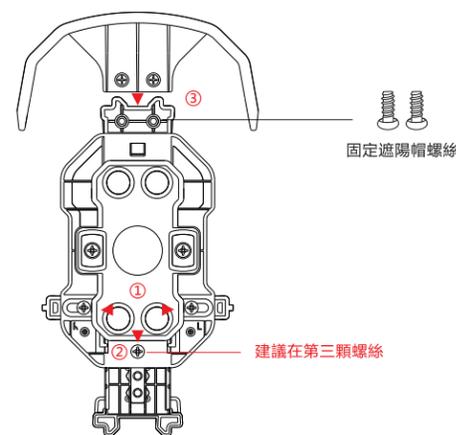


- ① 調整手機左右間距  
稍鬆開左右的固定螺絲, 根據手機的寬度, 調整好左右的合適間距後, 轉緊左右夾片和固定好螺絲。
- ② 調整手機上下間距  
轉下底部固定螺絲, 根據手機的長度, 調整好合適的間距後, 轉緊螺絲固定。
- ③ 安裝遮陽帽  
將遮陽帽裝上手機架上拉杆對應的位置後鎖上, 用配套的螺絲固定好遮陽帽。


### 車把手安裝示意圖

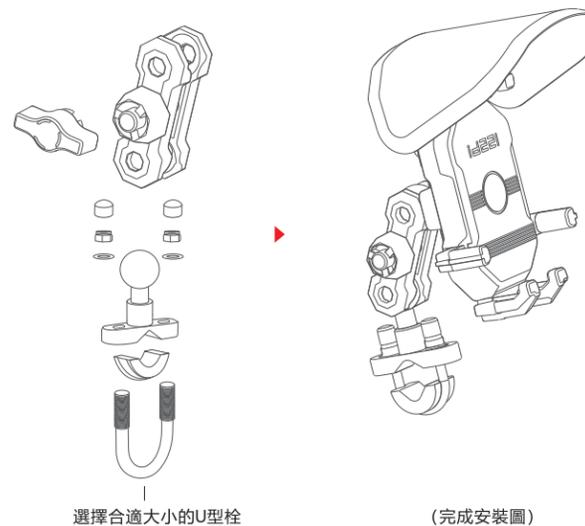


### 後視鏡安裝示意圖

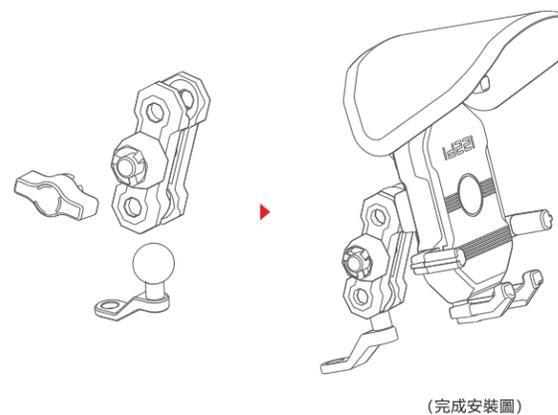

### 無線充電模塊接連示意圖

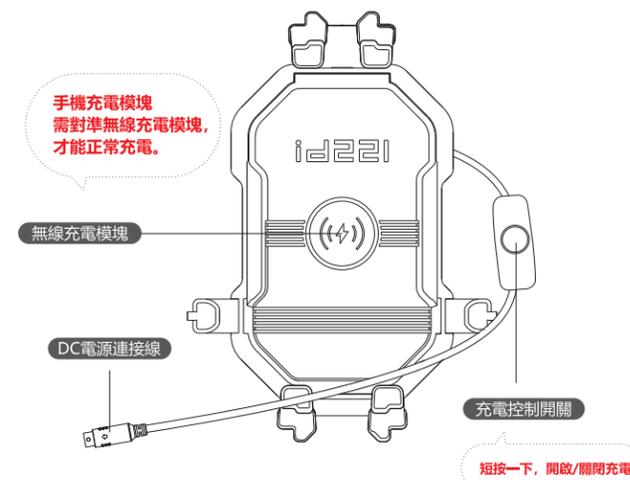

請對準線路連接

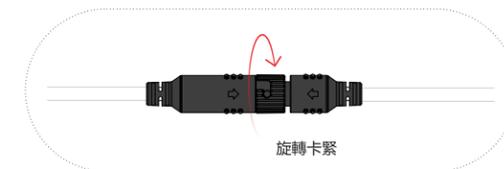

摩托車供電方式 (建議尋找當地專業人士安裝)

- ACC 黃線
- VCC 紅線
- GND 黑線

#### 一鍵啟動車型

- VCC 紅色電源線: 接電瓶線路 (內置3A保險管)
- ACC 黃色電源線: 接車輛鑰匙控制開關線或一鍵啟動ACC
- GND 黑色電源線: 接電池負極/機車地線

#### 鑰匙啟動車型

- VCC紅色與ACC黃色線纏繞一起: 接車輛鑰匙控制開關線, 可以與車輛啟動開關線同步開關機。
- GND 黑色電源線: 接電池負極/機車地線

#### 電源使用提示

本公司所生產的電源只限於本公司配套產品使用, 不可用於其它產品使用, 也不可以破線連接其它產品使用, 若因安裝未按本公司要求提示操作造成的「車原有設備損壞」本公司概不負責。特此說明!

#### 電源適配器燈光狀態顯示

電源適配器狀態	LED燈顯示
通電時	閃綠燈 3下
待機時	燈滅
正常充電	亮綠燈
充電異常	閃紅燈
充滿電	亮紅或綠燈

### 配件介紹

