




# id221 MOTO BC2 功能說明書

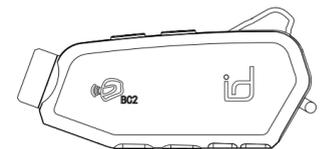

## MOTO BC2 介紹

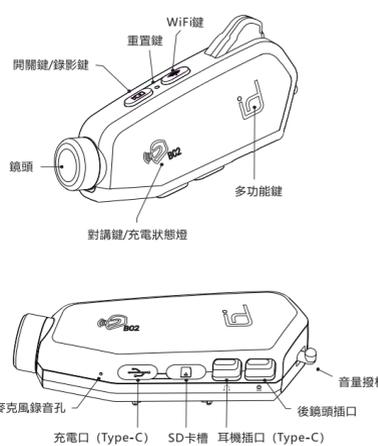

## 產品配件

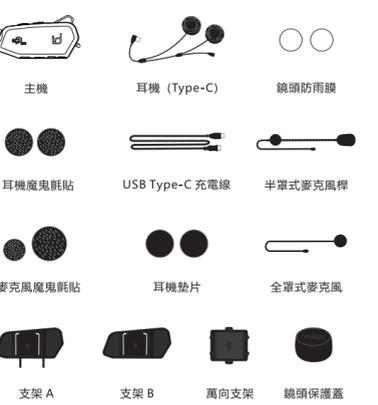

## 基本功能

開機	長按 2秒	
關機	長按 3秒	
藍牙配對	長按 5秒	(開機狀態下)
對講重置	長按 10秒	(開機狀態下)
對講重置	長按 10秒	(預設中文) (開機狀態下)
藍牙配對重置	同時長按 8秒	(開機狀態下)
語音助手	快速短按 2下	(開機狀態下)

## 通話功能

來電接聽	短按 1下	(來電時)
結束通話	短按 1下	(通話中)
拒絕來電	短按 2下	(來電時)
重撥最後撥出號碼	短按 2下	(開機狀態下)

## 備註

- 藍牙主機通話相關操作以接聽撥打門號/市話為主。
- 如使用即時通訊軟體，因相容性或版本問題，容易造成部分功能無法使用。

## 音樂功能

播放/暫停	短按 1下	
下一曲	長按 2秒	
調高音量	短按 1下	
上一曲	長按 2秒	
調低音量	短按 1下	

## 行車記錄器功能

開機	長按 2秒	
關機	長按 3秒	
一鍵拍照	短按 1下	(開機狀態下)

## 備註

- 開/關WiFi 長按 2秒
- 錄影鎖權 短按 1下
- WiFi重置 長按 15秒


## 備註

- 當行車記錄器開機時，WiFi會自動開啟 3分鐘；
- 在以下情況，WiFi會自動關閉：1) 超過 3 分鐘未連接手機的WiFi；2) 超過 3 分鐘未使用 idGoLive app；
- 當主機 無卡、卡壞、故障時，您無法錄製影片，且錄像鍵顯示 紅燈；
- 最高支援 512GB的SD卡/U3 或等級更高的卡；
- WiFi設備名：id221\_BC2\_\*\*\*\*，WiFi密碼：12345678；
- 如需 重置WiFi設備名和密碼 時，可長按 WiFi鍵15秒；
- 紀錄器重置功能：用於出現按鍵失控，無法開關機時使用。


## 備註

- SD卡建議選用 UHS速度：U3/以上 (選用紀錄器/監控專用卡)
- 寫入速度：30MB/S以上
- 讀取速度：30MB/S以上

## BC2與BC2內部對講操作

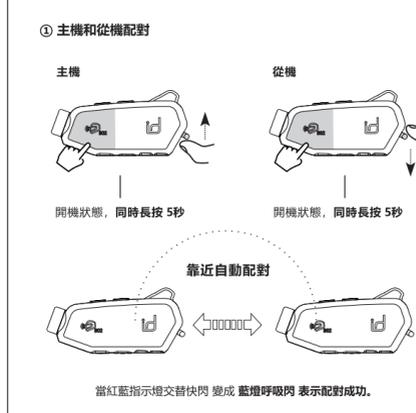

## BC2與其它品牌設備內部對講

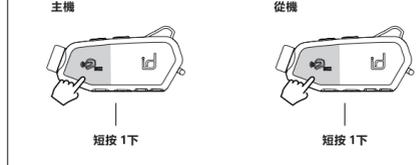

## BC2與其它品牌設備內部對講

- BC2做為 從機 時：請按以上 從機操作方式；
- id221其他型號從機的內部對講之操作，請參閱其他型號耳機的說明書。
- 若內部對講時常常出現斷訊狀況，或者主機和從機不會自動回連，請把主機和從機重置出廠狀態，再重新操作配對步驟。

## BC2與id221品牌其它型號設備內部對講

- BC2做為 從機 時：請按以上 從機操作方式；
- id221其他型號從機的內部對講之操作，請參閱其他型號耳機的說明書。
- 若內部對講時常常出現斷訊狀況，或者主機和從機不會自動回連，請把主機和從機重置出廠狀態，再重新操作配對步驟。


## 信號斷開重連

- 因距離與障礙導致 BC2與手機或內部對講信號斷開，BC2會在 5分鐘內主動回連手機或重連內部對講 (有效藍牙連接距離內)。
- 若回連後不能對講，則需使用者手動啟動內部對講 (主機/從機短按 一下對講鍵)。


## 多場景混音

- 對講時，可同時聽 音樂/導航。
- 如有來電，對講、音樂/導航將會自動暫停，通話結束後，將會自動恢復。

## 音樂分享操作

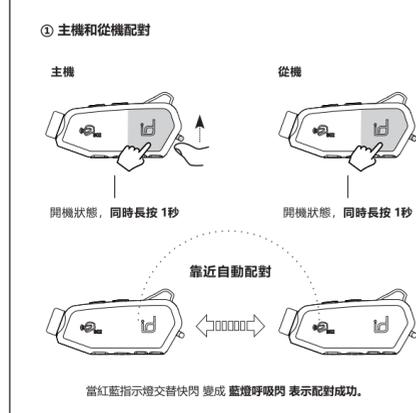


## 音樂分享操作

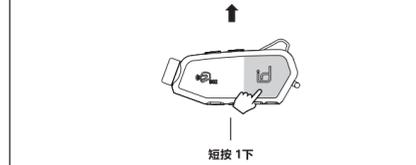

## 分享音樂

- 雙人對講時，可同時分享音樂，需其中一台BC2設備連接好手機並播放音樂，方可分享音樂到另一台設備一起聆聽。
- 主機或從機開機後，會自動退出音樂分享模式。
- 音樂分享功能：可與id221 (A2 Pro) 型號耳機分享。

## 同時連接兩台手機

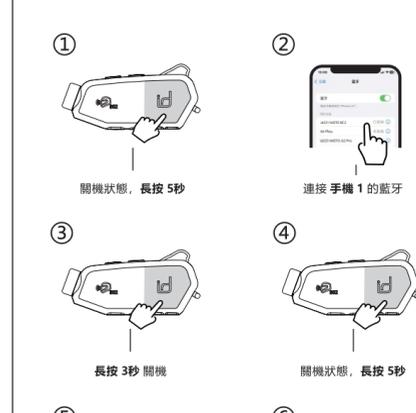

## 備註

- 當需同時連接兩台手機時，BC2 只會自動連接其中一台手機，用戶需 手動/自動連接第二台手機。

## 備註

- 當需同時連接兩台手機時，BC2 只會自動連接其中一台手機，用戶需 手動/自動連接第二台手機。

## 主機產品參數

產品型號	MOTO BC2
藍牙版本	V5.1
藍牙協議	HFP/HSP, A2DP, AVRCP
WiFi連接	2.4GHz
錄像解析度	4K/30fps (插值) 2K/30fps 1080P/30/60fps
前廣角鏡頭	120° / F1.8大光圈
錄製格式	MP4 16:9 錄製格式
最大記憶卡容量	512GB Micro SD
電池類型	鋰電池 2600mAh / 3.8V / 2C
產品設計特性	抵抗雨天
防水等級	IPX6
操作溫度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
可充電溫度	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
單錄時間	約10小時
雙錄時間	約4小時
充電時間	約90分鐘 (Type-C)
雙人對講距離	最大工作距離約200m
音樂分享距離	前後座
藍牙設備名	id221 MOTO BC2
WiFi設備名	id221_BC2_****
WiFi密碼	12345678
正常充電輸入	DC 5V 3.2A
快速充電輸入	DC 9V 2.0A
雙錄電流	≤850mA
單錄電流	≤400mA

## 燈光語音提示

功能	燈光顯示	語音提示
藍牙開機	藍燈	開機
藍牙關機	紅燈	關機
藍牙配對	紅藍燈閃爍	配對狀態
記錄器開機	綠燈	噠、噠、兩聲
記錄器關機	綠燈	噠、滴滴、噠噠、噠、一聲
WiFi開機	綠燈	噠、一聲
WiFi關機	燈滅	噠、一聲
正常充電	紅燈	/
快速充電	藍+紅燈 / 藍燈	/
充滿電	綠+藍燈 / 綠燈	/
低電量	每3分鐘，閃紅燈5下	低電量

## 與本產品相關注意事項，請參閱以下相關說明：

- 如使用非原裝BC2充電線或在雨中過充過用，id221總不承擔因以上不當行為而導致的任何意外責任。
- 駕駛人行駛汽、機車時使用本公司產品請注意行車安全，若因違反當地政府交通法規之條例而造成產品損壞甚至人身事故，本公司一概不予負責。
- 駕駛人於行進間需注意音量大小聲，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
- 駕駛人行進中使用本產品通話時，應注意行車安全，並將通話時間縮至最短，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
- 長時間持續使用本產品，強烈建議應注意自身聽覺能力與行車安全，聆聽過大音量容易造成聽力下降，行車時勿將音量過大過周環環境音，以免造成他人與自身生命財產損失。

## 保固說明：

- 產品正常操作使用導致故障，內置主機板/電池保固1年；充電線/耳塞保固60天；外觀/橡膠/貼片耗材無保固。
- 產品因燒毀/落水/自行拆解/摔擊等外力因素導致產品故障或保固資料提供不符，不在免費保固範圍內。

## 維修保固注意事項：

- 請妥善保留外盒或將購買日期與經銷商拍照存證，現場維修時請出示。
- 寄送維修，請將外盒與故障產品包裝妥當，附上正確的寄件姓名/聯絡電話/地址。
- 維修需約3-5個工作天(不含寄送時間及例假日)，如無需其他費用或待料，不再另行通知，直接回寄消費者。

## 警告：


請勿將設備置於溫度過高或過低 (60°以上/-20°以下) 的環境下；  
禁止將電池投入火中或直接短路，請勿自行拆解或更換電池。

備註：保留任何對於其產品的變更及改善權利，無需提前告知。

設備名稱	藍牙耳機行車記錄器	
	Equipment name	Type designation (Type)
單元Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)
	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)
電路板組件	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	控制面板	配飾 (外部線材)
塑料外殼	鉛 (Pb)	汞 (Hg)
	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



# id221 MOTO BC2 安裝說明書

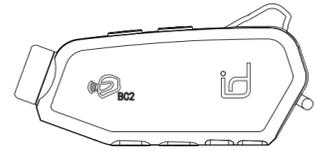

## 鏡頭防雨膜黏貼

雨天騎車使用BC2設備  
能有效防止雨水殘留在鏡頭上，提升雨天錄影清晰度。


### 防雨膜結構：




**備註**  
在使用過程中，如果表面沾到油脂或髒汗，請使用酒精【沖洗】即可，切勿做任何【擦拭】動作。

## 安裝主機


### 安裝 (支架A)

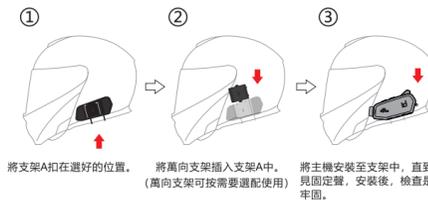

### 安裝 (支架B)

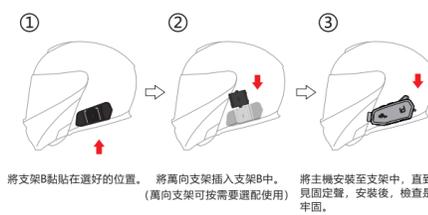

## 安裝耳機和麥克風

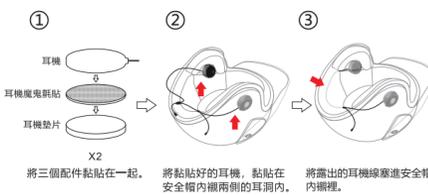


### 備註


若您的安全帽耳洞較淺，則 **不需要貼入耳機墊片**，只需使用耳機魔鬼黏貼即可。

## 根據使用安全帽類型，選擇對應的麥克風

### 半罩式安全帽使用 (半罩式麥克風)

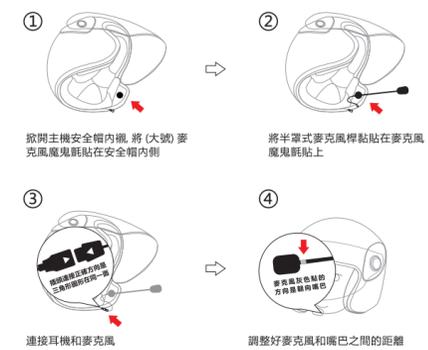


## 全罩式安全帽使用 (全罩式麥克風)

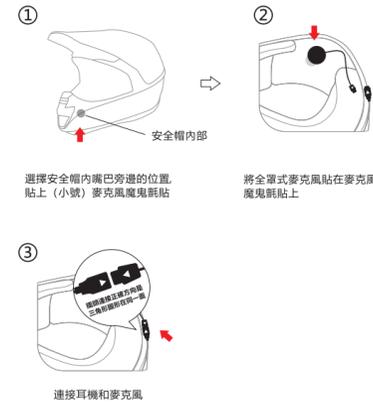


※ 後鏡頭配件需另購買 ※


## BC2後鏡頭配件介紹

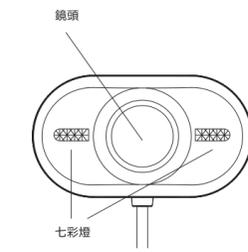


## 產品配件

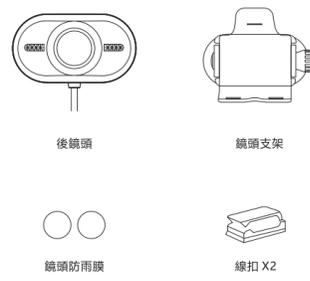

## BC2後鏡頭安裝/拆卸

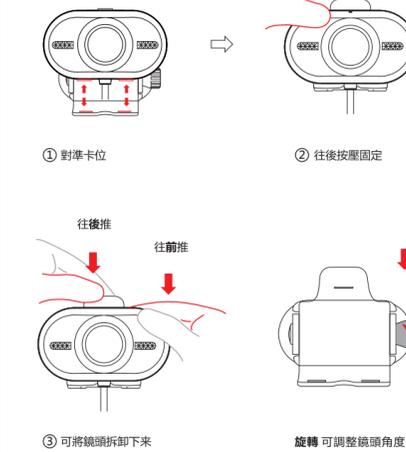

## 安裝方式

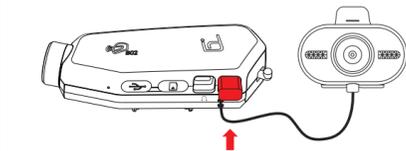

必須在開機狀態下：  
將後鏡頭 插頭插入主機 後 再開機，即可正常使用

註：前後雙錄模式時，無防手震功能



## 後鏡頭產品參數

產品型號	MOTO BC2 (後鏡頭配件)
錄像解析度	1080P/30fps
後廣角鏡頭	120° / F2.0大光圈
產品設計特性	抵抗雨天
防水等級	IPX6
操作溫度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
額定電壓	DC ≤4.3V
額定電流	≤280mA

# id221 MOTO BC2 APP連接與使用



## APP安裝與連接

### 1 下載APP

#### 提示

首次使用行車記錄器時，請務必連接idGoLive進行主機時間同步設定。

打開手機搜尋【idGoLive】/ 掃描下方QR CODE下載安裝APP，並必須允許位置和鏡頭的權限。



### 2 手機連接行車記錄器WiFi

行車記錄器開機後，自動開啟 WiFi 3分鐘，如沒有連接設備會自動關閉WiFi。



打開手機WiFi設定，搜尋以下裝置名稱  
[id221\_BC2\_\*\*\*\*]  
預設WiFi密碼是：12345678。

### 3 即時影像



① 點擊 即可看到即時影像；  
② 點擊【開始錄影】；

### 4 設定參數



① 在錄影模式下：點擊右上角的【設定】可設定各種參數；

### 5 查看錄影檔案/照片



① 點擊【設備檔案】您可以查看已錄製的影片/圖片；  
② 點擊【選擇】可下載文件；

### 6 查看下載影片/照片



① 點擊【影片/照片】您可以查看已下載的檔案，同時會同步到手機相簿內；

### 7 聯繫我們



① 點擊【關於APP】點擊【意見回饋】  
② 您回饋給我們的真貴意見，將會是我們繼續前進的動力，我們會認真傾聽並採納，以提升我們的品質和服務。


## BC2自動錄影鎖檔功能



### 鎖定錄影檔

1) 鎖定 (當前影片) 檔案，保存在 (設備檔案) 緊急文件夾內，成功鎖定影片會聽到「滴」一聲提示音，代表操作成功。

## 藍牙聲音錄製功能

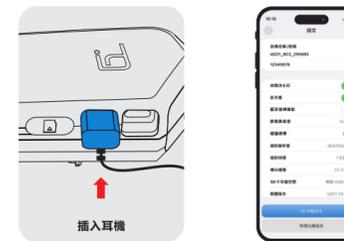

### 預設狀態

1) 主機開機狀態下，插入耳機時：預設 開啟 藍牙聲音錄製。  
2) 未插入耳機或在本體麥克風錄音模式時：預設 關閉 藍牙聲音錄製。


### 開/關閉藍牙聲音狀態

1) 在 (idGoLive) APP 設定進行 開啟或關閉 藍牙聲音錄製功能。

### 備註

1) 開啟 藍牙聲音錄製時：可錄 藍牙音樂、導航和雙方電話通話。  
2) 關閉 藍牙聲音錄製時：只能錄製 自己的聲音。

## 本體麥克風與耳機麥克風功能切換

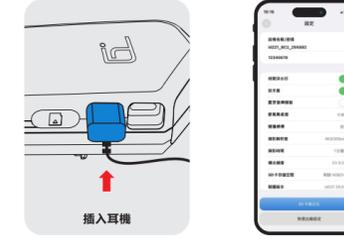

### 可切換麥克風錄音狀態

1) 使用 (idGoLive) APP 設定 進行切換 (本體麥克風錄音/耳機麥克風錄音)。

### 出廠預設狀態

1) 開機狀態下，未插入耳機時為 (本體麥克風錄音)；  
2) 開機狀態下，插入耳機時為 (耳機麥克風錄音)。